



## ***Teil II - Bedienungsanleitung***

---

**Wir beglückwünschen Sie zum KAUF dieses Qualitätsprodukts!**

*Der Farbmonitor der Videotürsprechanlage iLoft mit Freisprechbetrieb ermöglicht Ihnen mit der Türstation zu kommunizieren, die Person, die anruft auf dem Monitor zu betrachten und bei Bedarf die Tür zu öffnen.*


*Dank dem Bildschirmmenü konnten neue Funktionen zur Parameterkonfiguration des Monitors und der induktiven Schleife integriert werden.*

*Überzeugende Funktionalität für Ihr Eigenheim.*  
[www.fermax.com](http://www.fermax.com)

**PROGRAMMIERUNG: BENUTZERMENÜ**

**Zugang ins Benutzermenü**


1. Um ins Benutzermenü zu gelangen die Taste «Menü» 1 Sekunde lang gedrückt halten.

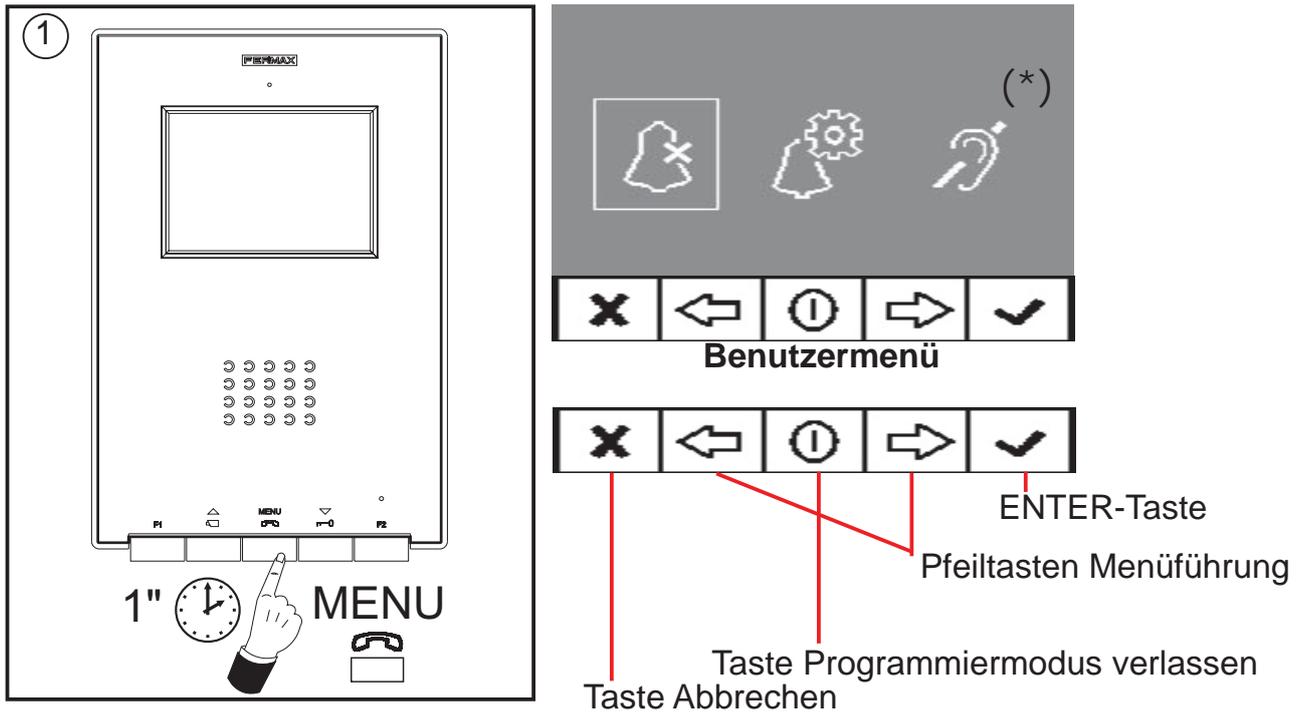

**Melodieauswahl**

Im Benutzermenü kann man über den eine individuelle Klingelmelodie auswählen für:


- Haupttürstation
- Nebentürstation
- Türklingel

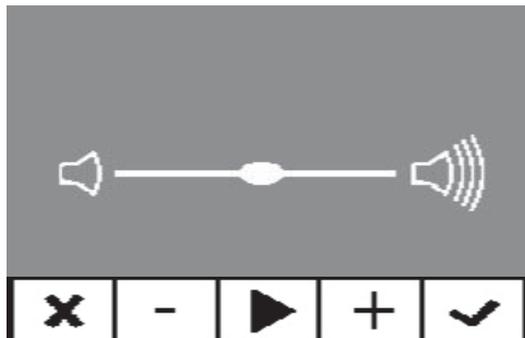


Zuerst erscheint die eingestellte Lautstärke, die durch Drücken der entsprechenden Tasten angepasst werden kann.

Anschließend wird bei jeder Option jener Zahlenwert angezeigt, der der Melodie entspricht, wobei man die aktuellen Einstellungen durch Drücken der Wiedergabetaste PLAY hören kann.


**1. Haupttürstation**

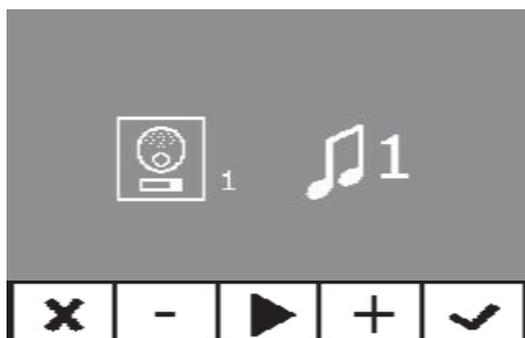

.....

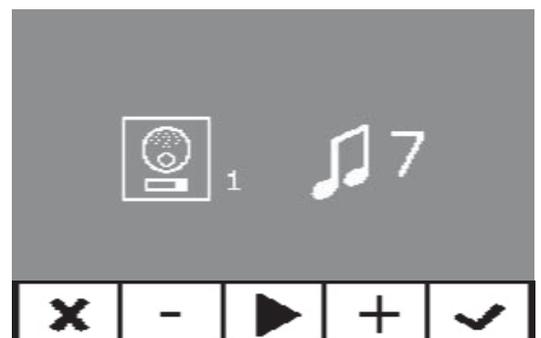


### 2. Nebentürstation

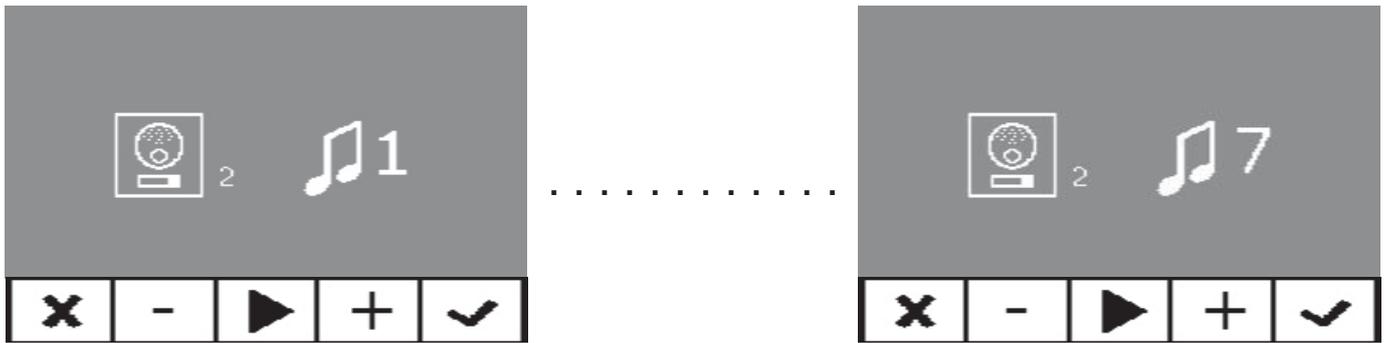

### 3. Türklingel

Der Monitor verfügt über zwei Klemmen (-,T), die dazu dienen eine externe Taste anzuschließen. Wird die Verbindung zwischen den Klemmen kurzgeschlossen erfolgt ein Klingelton.

Wie bereits erwähnt, kann die Klingelmelodie im Menü Melodiewahl ausgewählt werden.

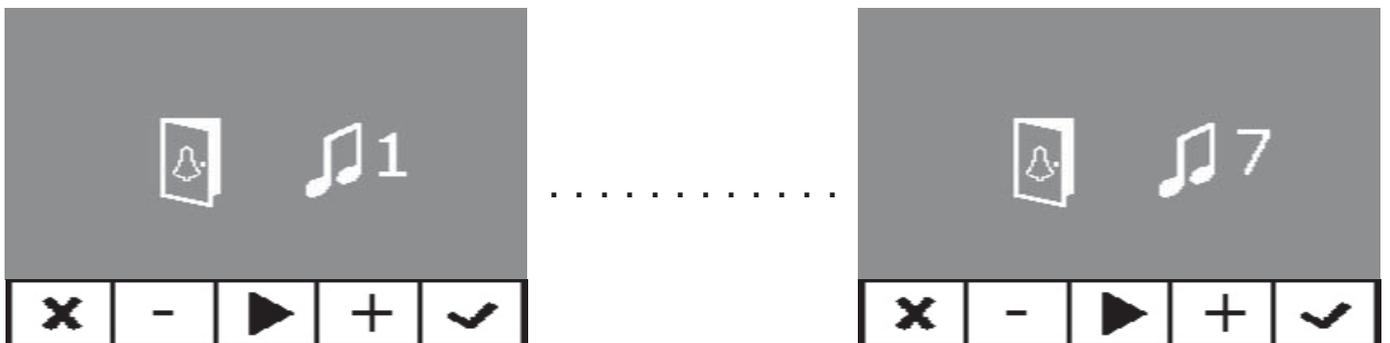

### Nicht stören (Rufton unterbinden)

Im Benutzermenü kann der Modus Nicht stören ausgewählt werden. Dazu ist das entsprechende Symbol auszuwählen und mit der Ok-Taste zu bestätigen, worauf die Bildschirmanzeige wechselt.

Der Modus Nicht stören wird durch Blinken der roten LED im Sekundentakt angezeigt. Zur Deaktivierung dieselbe Option erneut auswählen, worauf die rote LED permanent leuchtet und damit den Bereitschafts-modus anzeigt.



### Automatische Türöffnung (Doormatic)

Bei aktiviertem Modus «Automatische Türöffnung» wird der Türöffner ausgelöst, wenn ein Anruf über die Türstation eingeht.

Die Funktion Automatische Türöffnung ist standardmäßig deaktiviert (nicht verfügbar für den Benutzer). Damit der Benutzer sie aktivieren kann, muss sie zuerst vom Installateur freigeschaltet werden.

(\*) Funktion verfügbar, je nach Modell.


## Automatische Türöffnung (Doormatic)

Bei aktiviertem Modus «Automatische Türöffnung» wird der Türöffner ausgelöst, wenn ein Anruf über die Türstation eingeht.

Die Funktion Automatische Türöffnung ist standardmäßig deaktiviert (nicht verfügbar für den Benutzer). Damit der Benutzer sie aktivieren kann, muss sie zuerst vom Installateur freigeschaltet werden.




**Benutzermenü: Funktion Doormatic NICHT AKTIVIERT im Menü Systemverwaltung**

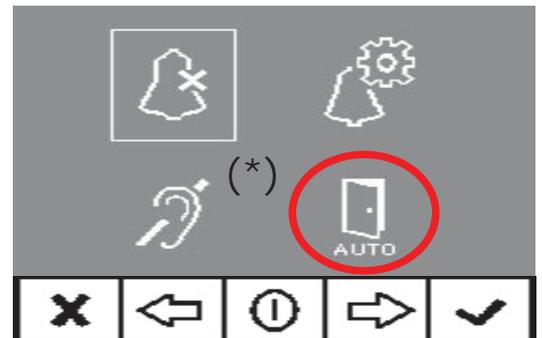

**Benutzermenü: Funktion Doormatic AKTIVIERT durch den Installateur**

Durch Auswahl dieser Option gelangt man ins Untermenü, in dem man den Modus Doormatic aktivieren oder deaktivieren kann.

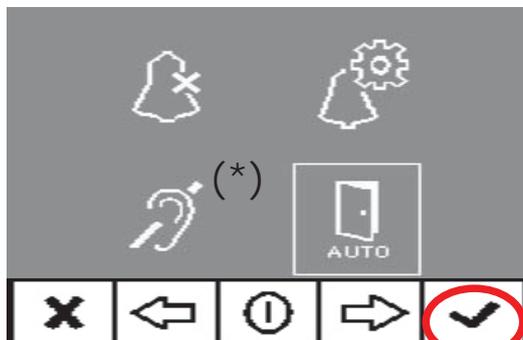

**aktivieren/deaktivieren**


Der Benutzer kann die Automatische Türöffnung (Doormatic) aktivieren oder deaktivieren, indem er die Option Doormatic auswählt und mit der OK-Taste bestätigt. Durch Bestätigen der Auswahl verlässt man das Menü und die grüne LED zeigt an, dass der Modus Doormatic aktiviert ist. Bei nicht aktiviertem Modus leuchtet die rote LED und zeigt den Bereitschaftsmodus an.

Als Option kann eine Zeitschaltuhr am Eingang der Türklingel für den Tagbetrieb angebracht werden (falls dieser nicht verwendet wird), damit die Automatische

Türöffnung täglich während eines bestimmten Zeitraums aktiviert bzw. deaktiviert wird. Falls der Eingang länger als 30 Sekunden aktiviert wird, löst sich die Automatische Türöffnung aus. Durch Deaktivieren des Eingangs Türklingel wird auch die Funktion Automatische Türöffnung deaktiviert.

(\*) Funktion verfügbar, je nach Modell.

## MONITOR ILOFT

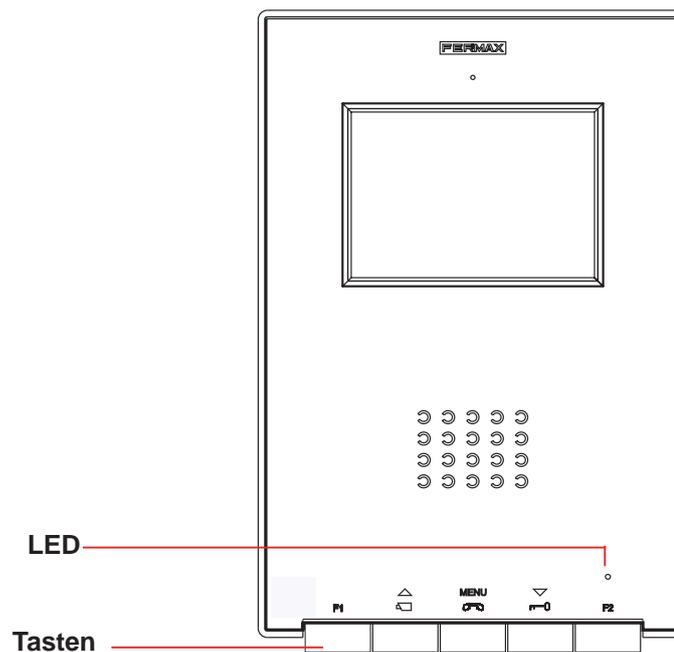

### Tasten



#### Taste Audioaktivierung, Aufhängen und Einstellungen (Menü)

- Beim Empfang eines Anrufs hat man 30 Sekunden Zeit zu antworten, bevor der Bereitschaftsmodus aktiviert wird. Während dieses Zeitraums schaltet sich die rote LED aus, da ein Anruf eingeht, der durch Drücken dieser Taste angenommen werden kann. Der Audiokanal wird dadurch in beide Richtungen geöffnet (die blaue LED leuchtet auf und zeigt an, dass eine Verbindung mit der Türstation hergestellt ist und alles übermittelt wird) und schaltet auf Freisprechbetrieb.
- Nach Beendigung des Gesprächs schaltet sich die blaue LED aus und die rote ein. Hinweis: Die interne Zeitgebung des Monitors beträgt standardmäßig 90 Sekunden.
- Bei Monitor im Bereitschaftsmodus diese Taste 1 Sekunde lang drücken, um in den Modus Benutzerkonfiguration zu gelangen. Siehe Abschnitt «Programmierung: Benutzermenü».

#### Hinweise:

- Das Gespräch ist vertraulich, d.h. es kann von keiner anderen Sprechstelle abgehört werden.
- Der Modus «Freisprechbetrieb» ist dabei der standardmäßig eingestellte Modus.
- Während dieser Zeit ist der Audiokanal offen, und die Lautstärke in Richtung Sprechstelle kann reguliert werden. Siehe dazu Kapitel: «Audioeinstellungen».
- Falls der Monitor im Simplex-Modus konfiguriert ist (drücken, um zu Sprechen und loslassen zum Hören), blinkt die blaue LED und ist der Sprechkanal in Richtung Sprechstelle geöffnet. Nun kann der Sprechkanal in Richtung Türstation durch Drücken der Taste MENÜ aktiviert werden (blaue LED leuchtet permanent), wobei beim Loslassen der Taste der Sprechkanal in Richtung Sprechstelle aktiviert wird (blaue LED blinkt). Um das Gespräch zu beenden, einfach kurz die Taste MENÜ antippen.

 Türöffnungstaste / Portierruf


- Während eines Gesprächs mit der Haupttürstation kann man durch Drücken dieser Taste den Türöffner auslösen.
- Ist der Monitor im Bereitschaftsmodus, wird durch Drücken dieser Taste ein Anruf zur Portierzentrale hergestellt (falls eine Portierzentrale vorhanden ist).

**Hinweis:** Ist der Sprechkanal besetzt, erfolgt eine Fehlermeldung «BEEP» und es erfolgt kein Portierruf.

 Eigenstarttaste / Kameraauswahl Haupt-/Zusatzkamera


- Halten Sie diese Taste eine Sekunde lang gedrückt, falls der Monitor sich im Bereitschaftsmodus befindet, um ihn manuell einzuschalten. Um die Audiofunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste  MENU.
- Um zwischen der Haupt- und der Zusatzkamera (falls vorhanden) hin- und herzuschalten, muss diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt werden.

**Hinweise:**

- Ist der Sprechkanal ist, erfolgt eine Fehlermeldung «BEEP» und weder Eigenstart noch Portierruf können durchgeführt werden.
- Der Eigenstart erfolgt immer über die Haupttürstation, außer der Anruf geht über die Nebentürstation ein. Nach Beendigung des Gesprächs erfolgt der Eigenstart 30 Sekunden lang über die Nebentürstation. Anschließend wieder an der Haupttürstation.

F1




F1 und F2: Tasten für Zusatzfunktionen.

(diese werden durch den Installateur konfiguriert, siehe dazu entsprechende Kapitel).


**HINWEIS:** Der Bildschirm des Monitors schaltet sich aus, nachdem das Gespräch an der Türstation beendet wurde.

## Funktionsweise

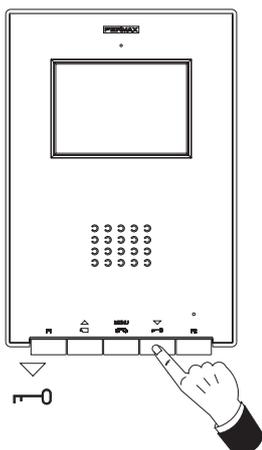

### Türöffnung

Bei einem eingehenden Anruf über die Türstation, kann die Tür jederzeit durch Drücken der Taste  geöffnet werden.

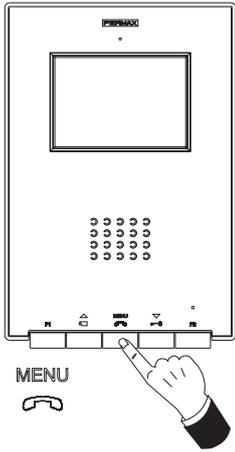

## Anrufannahme:

### Modus Freisprechbetrieb:

Durch Drücken der Ruftaste erfolgt an der **Türstation** und am Monitor ein Rufton und der Bildschirm schaltet sich ein.

Die Taste <sup>MENU</sup>  drücken, um mit dem Besucher zu sprechen. Dabei wird der Sprechkanal im **Modus Freisprechbetrieb** in Richtung Türstation und Sprechstelle aktiviert. Das Gespräch wird nach Ablauf von 90 Sekunden automatisch beendet oder durch Drücken der Taste <sup>MENU</sup>  abgebrochen.


Die LED (blau) bleibt während des Gesprächs eingeschaltet.

Falls keine Sprechverbindung mit der Türstation hergestellt wird, schaltet sich der Monitor nach Ablauf von 30 Sekunden automatisch aus.

### Wäre der Simplex-Modus aktiviert (Taste drücken, um zu sprechen und loslassen, um zu hören).

Durch Drücken der Ruftaste erfolgt an der **Türstation** und am Monitor ein Rufton und der Bildschirm schaltet sich ein. Die Taste <sup>MENU</sup>  drücken, um mit dem Besucher zu sprechen, dabei aktiviert sich der Sprechkanal in Richtung Sprechstelle. Der Simplex-Modus wird durch die blau blinkende LED angezeigt.

Nun wird durch Drücken der Taste <sup>MENU</sup>  der Audiokanal in Richtung Türstation (blaue LED leuchtet) aktiviert und durch Loslassen aktiviert sich der Audiokanal in Richtung Sprechstelle (blaue LED blinkt), d.h. der **Simplex-Modus ist aktiviert**. Das Gespräch wird nach Ablauf von 90 Sekunden automatisch beendet oder durch Drücken der Taste <sup>MENU</sup>  abgebrochen. Bei Beendigung schaltet sich die blaue LED aus. Falls keine Sprechverbindung mit der Türstation hergestellt wird, schaltet sich der Monitor nach Ablauf von 30 Sekunden automatisch aus.

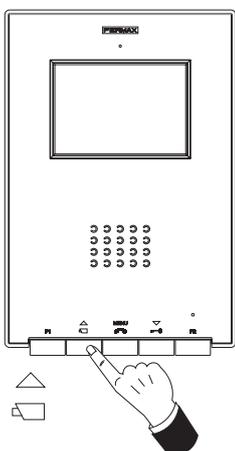

## Manuelle Aktivierung des Monitors (Eigenstart)

Diese Taste  1 mit dem Monitor im Bereitschaftsmodus drücken und gedrückt halten, bis das Bild erscheint (weniger als zwei Sekunden). Falls die Anlage mehr als eine Kamera aufweist, ist zur Bildanzeige der zweiten Kamera die Taste loslassen und dann erneut drücken bis das Bild der Zusatzkamera erscheint.

Zur Aktivierung der Audioverbindung und Herstellung des Sprechbetriebs oder zur Türöffnung muss so wie zuvor erläutert verfahren werden.

Falls keine Sprechverbindung mit der Türstation hergestellt wird, schaltet sich der Monitor nach Ablauf von 30 Sekunden automatisch aus.

**HINWEIS:** Falls die Anlage mit mehr als einem Monitor iLoft ausgestattet ist und ein Anruf an einem Monitor eingeht, leuchtet bei den anderen Monitoren die blaue LED, die anzeigt, dass der Sprechkanal besetzt ist.

**Schnellanleitung: LED-Anzeige**

ZUSTANDSANZEIGE	blaue LED	grüne LED	rote LED
Nicht programmiert			
Bereitschaftsmodus			
Anruf/Läuten			
Freisprechbetrieb			
Audio in Richtung Türstation (Simplex-Modus)			
Audio in Richtung Sprechstelle (Simplex-Modus)			
Nicht stören			
Doormatic			
Nicht stören + Doormatic			

ZUSTANDSANZEIGE	
LED ein	
Sehr langsames Blinken (0,1" ON - 5" OFF)	
Langsames Blinken (1" ON - 0,5" OFF)	

**D WARTUNG (REINIGUNG)**




**D** Verwenden Sie niemals säurehaltige oder scheuernde Reinigungsmittel.

①




②

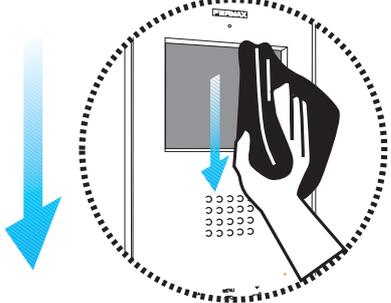

- D** 1°. Benutzen Sie ein feuchtes Reinigungstuch.
- 2°. Fahren Sie immer in gleicher Richtung über den Monitor.  
Nach der Monitorreinigung diesen vorsichtig trocken reiben.