


Telefon

iLOFT

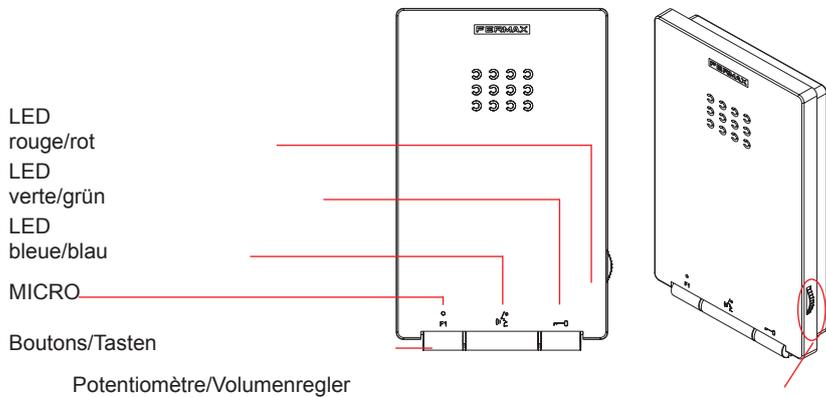

- F** *Potentiomètre*
 - Réglage du volume d'appel (en mode veille). Niveau MINIMUM : déconnexion de l'appel.
 - Réglage du son montant (lors d'une communication).
- D** *Volumenregler*
 - Einstellen der Lautstärke des Anrufs (im Bereitschaftsmodus). MINIMUM: Unterbrechung des Anrufs.
 - Audioeinstellung nach oben (Gespräch).

F BOUTONS

D TASTE

- F** *Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge* (fonction disponible selon le type d'installation)
 - Si l'on appuie sur cette touche, la *gâche électrique* est activée. On peut ouvrir la porte à tout moment.
 - Lorsque le combiné est raccroché, en appuyant sur cette touche, un *appel au concierge* est effectué (s'il y a une conciergerie).

- D** *Türöffnungstaste / Portierruf* (Funktion verfügbar je nach Installationstyp):
 - Durch Drücken dieser Taste wird der Türöffner aktiviert. Die Tür kann nach Aufbau der Sprechverbindung immer geöffnet werden.
 - Bei geschlossener Sprechverbindung, wird durch Drücken dieser Taste ein Anruf zur Portierzentrale hergestellt (falls vorhanden).

- F** *Bouton d'activation du son, pour raccrocher et pour l'allumage automatique*
 - Lorsqu'il y a appel, on dispose de 30 secondes pour répondre. La DEL bleue clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu'il y a un appel en cours.
 - *Activation du son* : si vous recevez un appel, appuyez sur ce bouton et relâchez-le pour parler avec le visiteur. Le canal audio sens rue-logement s'active et le tout fonctionne en mode mains libres. La DEL bleue reste allumée, indiquant de la sorte qu'il y a une communication en cours avec la platine de rue.
 - *Pour raccrocher* : appuyez sur cette touche pour mettre fin à la communication. Dans le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes.
 - *Allumage automatique (platine principale)* : en mode veille, appuyez sur cette touche et relâchez-la (la DEL bleue s'allume).

- D** *Taste für Audioaktivierung, Auflegen und Eigenstart.*
 - Geht ein Anruf ein, hat man 30 Sekunden Zeit zum Antworten. Die blaue LED blinkt während dieser Dauer und zeigt den eingehenden Anruf an.
 - *Audioaktivierung*: Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf auf diese Taste, um mit dem Besucher zu sprechen. Der Audiokanal wird in Richtung Türstation und Wohnung freigegeben und auf Freisprechbetrieb geschaltet. Die blaue LED leuchtet während des Sprechverkehrs mit der Türstation.
 - *Auflegen*: Drücken, um das Gespräch zu beenden, ansonsten wird das Gespräch nach 90 Sekunden automatisch beendet.
 - *Eigenstart (Haupttürstation)*: Im Bereitschaftsmodus, diese Taste drücken und los lassen (die blaue LED leuchtet auf).

F PROGRAMMATION

D PROGRAMMIERUNG

Sélection de la mélodie - Melodieauswahl

F *Mélodie provenant de la platine principale*

À partir du mode veille :

- Appuyez sur la touche  pendant 5 s jusqu'à ce qu'un bip soit émis. Relâchez la touche. La mélodie de la platine principale se déclenche et la DEL rouge clignote lentement. Elle se trouve dans le menu de configuration de « Sélection des mélodies ».
- Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la mélodie (séquence circulaire). La dernière écoutée est celle qui est choisie. DEL rouge - clignotement lent.
- Appuyez sur la touche  pour sélectionner la sonnerie d'appel de la platine secondaire.

Mélodie provenant de la platine secondaire

- Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la mélodie (séquence circulaire). La dernière écoutée est celle qui est choisie. DEL rouge - clignotement rapide.

Pour quitter le mode Sélection des mélodies

En mode Sélection des mélodies pour la platine secondaire, appuyez sur la touche  pour revenir au mode veille (DEL rouge éteinte).

D *Melodie von der Hauptplatine.*

Vom Bereitschaftsmodus ausgehend:


- Taste  5" gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt, darauf hin Taste los lassen, anschließend erklingt die Melodie der Haupttürstation und die rote LED blinkt langsam. Sie befinden sich im Konfigurationsmenü "Melodieauswahl".
- Taste F1 drücken, um die Melodie zu hören (Kreis-Sequenz), wobei die zuletzt gehörte Melodie automatisch ausgewählt wird. Die rote LED blinkt langsam.
- Taste  drücken, um die Melodie der Nebentürstation auszuwählen.

Die Melodie stammt von der Nebentürstation.

- Taste F1 drücken, um die Melodie zu hören (Kreis-Sequenz), wobei die zuletzt gehörte Melodie automatisch ausgewählt wird. Die rote LED blinkt schnell.

Melodieauswahl verlassen.

In der Melodieauswahl für die Nebentürstation die Taste  drücken, um in den Bereitschaftsmodus umzuschalten (rote LED aus)..

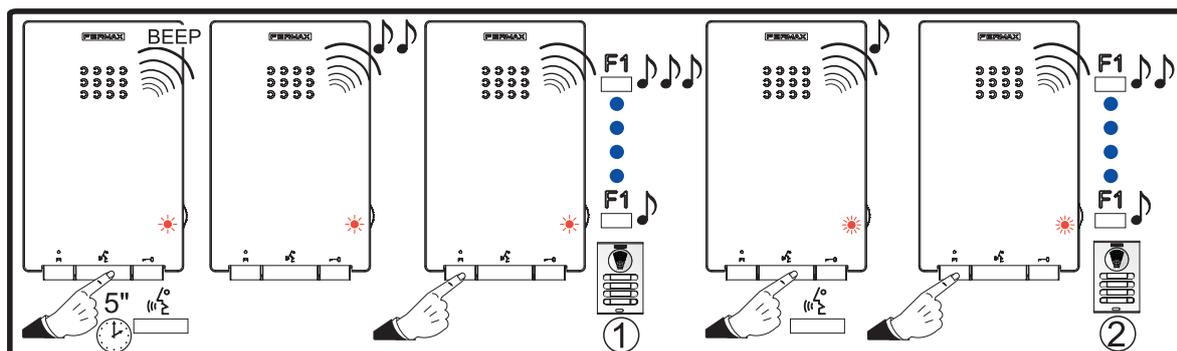

F F1 : sans fonction sur ce modèle

D F1: Ohne Funktion bei diesem Modell